



Lineaccessori

COMPONENTE/COMPONENT

Numero di disegno/ Code number :

Nome del veicolo /Type of vehicle:

Versione/ Version:

⌚ Tempo di installazione/Timing:

Paraspruzzi Posteriore/Rear Mudflap

50901694



FIAT 500

T.IT./All


20'

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AD USO PROFESSIONALE, NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL
FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS, INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL,
MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL, MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ, MONTAGEHANDLEIDING VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK



1

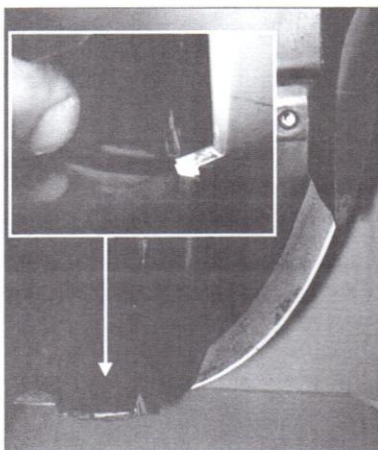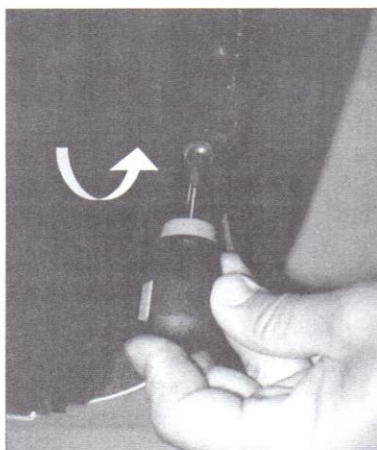

2

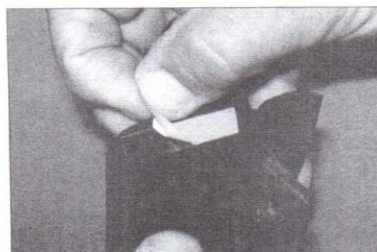

3

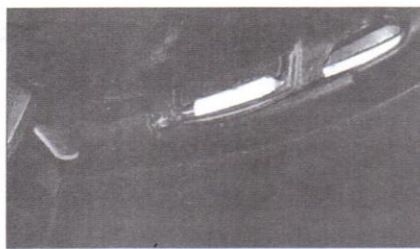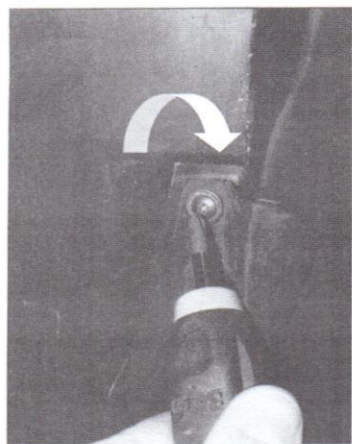

4

