



Door Decal

www.mopar.com

JEEP RENEGADE



**ADESIVO PORTA DX - SX STAR U.S. ARMY
STICKER DOOR LT - RT STAR U.S. ARMY**


PART NUMBER :

71807400 / 82214733 MATT BLACK

71807401 / 82214734 GLOSS WHITE

**IL KIT E' COMPOSTO DA DUE STICKERS ADESIVI
COME ILLUSTRATO NELLA FOTO**

**YOUR KIT CONTAINS TWO STICKERS AS SHOWN
IN THE PICTURE**

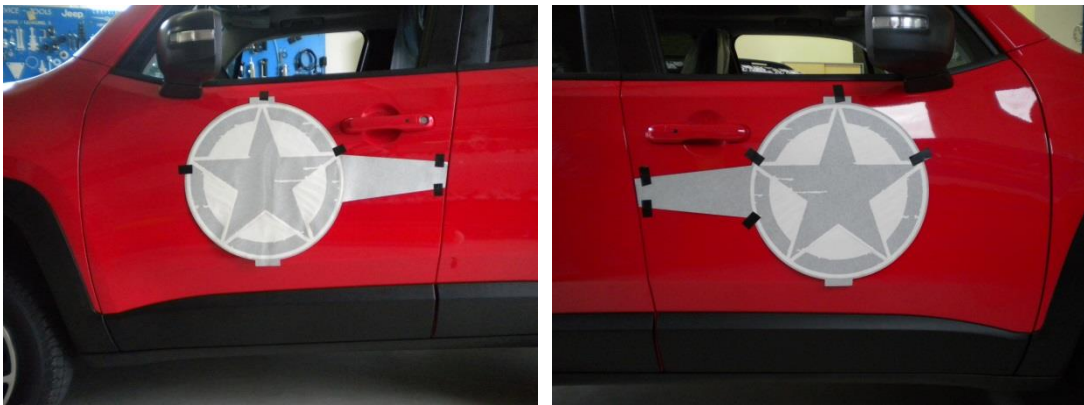

**PER L'APPLICAZIONE E' NECESSARIO AVERE UNA
SPATOLA
FOR THE APPLICATION A SQUEEGEE IS REQUIRED**



1.




2.



PULIRE LE PORTE CON ACQUA E SAPONE E ASCIUGARE MOLTO BENE USANDO UN PANNO IN TESSUTO (CHE NON RILASCI A RESIDUI DI FIBRE)
CLEAN THE DOORS WITH WATER & SOAP AND DRY VERY ACCURATELY, USING A TISSUE CLOTH (WHICH DOESN'T LEAVE RESIDUES OF TISSUE FIBERS)


3.

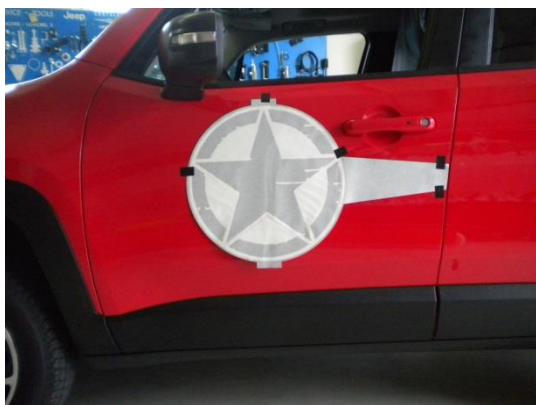

4.




POSIZIONARE LO STICKER PRENDENDO COME RIFERIMENTO IL LATO DX O SX DI APERTURA PORTA E CENTRARE LA STELLA NELLA PARTE CONVESSA DELLA PORTA (FOTO 2-3) FISSARE LO STICKER CON NASTRO ADESIVO
PUT THE STICKER USING AS REFERENCE THE LT OR RT SIDE OF THE DOOR OPENING, PUT THE STAR IN THE MIDDLE OF THE CONVEX DOOR (PICS. 2-3) FIX WITH ADHESIVE TAPE

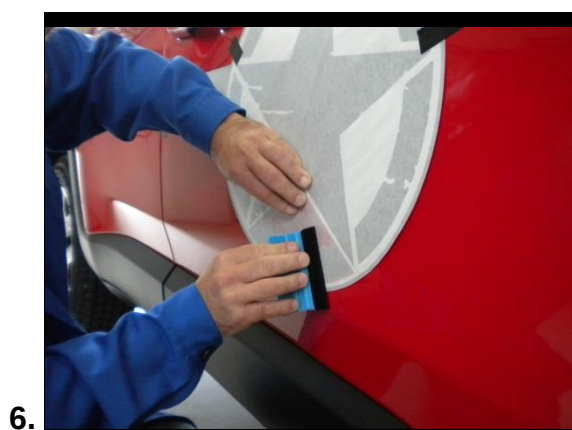

SOLLEVARE LO STICKER E RIMUOVERE LA PARTE DI LINER PRETAGLIATO IN BASSO E SPATOLARE PER FAR ADERIRE (FOTO 5-6)

LIFT THE STICKER AND REMOVE THE FIRST PART OF THE LINER AND WITH THE SQUEEGEES LAY THE STICKER (PICS. 5 - 6)

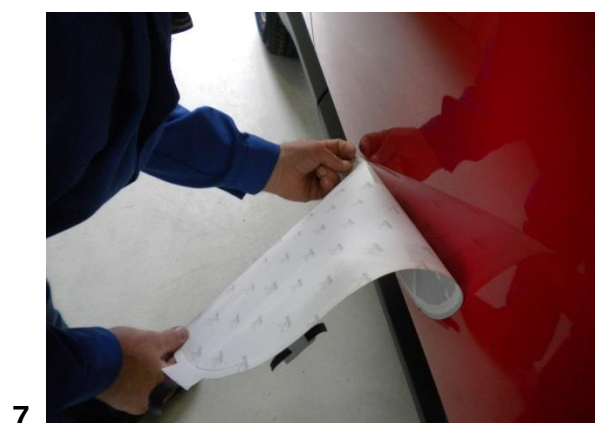

TOGLIERE LA PARTE SUPERIORE DEL LINER (FOTO 7-8) E CON LA SPATOLA STENDERE LO STICKER CON MOVIMENTI DAL BASSO VERSO LA PARTE ALTA E POI VERSO I LATI (FOTO 9-10-11-12)

TAKE AWAY THE PART OF THE LINER (PICS 7-8) AND WITH THE SQUEEGEE LAY THE STICKER, WITH MOVEMENTS FROM BOTTOM TO THE UPPER PART AND THEN TOWARDS THE SIDES (PICS 9-10-11-12)



11.



12.



13.



14.




SOLLEVARE L'APPLICATION TAPE IN CARTA E RIMUOVERLO
PROGRESSIVAMENTE (FOTO 13-14-15-16)
LIFT THE PAPER APPLICATION TAPE AND REMOVE IT (PICS 13-14-15-16)

15.



16.

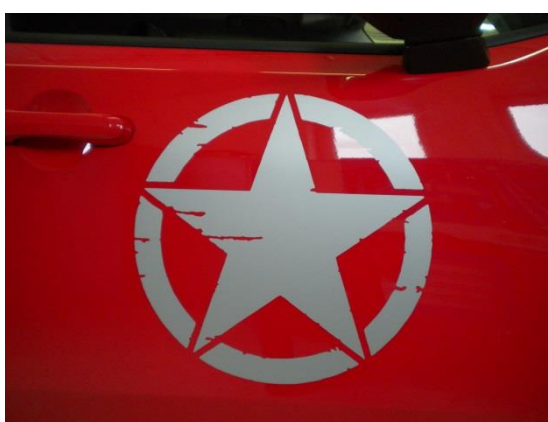

Document Revision History

Date	Section	Summary of Change Made	Notes
07/27/2014		Initial release	